ARAB

الثلاجة

SAMSUNG

SR-L62..., SR-L65...
SR-L67..., SR-L70...

تعليمات المالك

المزايا

جهاز الثلاجة/الفريزر الصديق للبيئة باستخدام مادة التبريد R600a والمنفاخ السيكلوبيتاني.
• هذا الجهاز يحمي البيئة باستخدام مادة التبريد R600a والمنفاخ السيكلوبيتاني .
• الميزات:
ODP (احتمال استنفاد الأوزون) : صفر
GWP(احتمال حرارة الأرض) : الحد الأدنى

توفير الطاقة العالي بنظام التبريد المزدوج
• استهلاك الطاقة المثالي بنظام التبريد المزدوج عند استخدام مادة تبريد R600a/ R134a والمنفاخ السيكلوبيتاني

حجيرة الحفظ الطازج
• هذه مناسبة لحفظ الطعام المجفف أو الملفوف (مثلا السلطة ،والخضار ،والفواكه الطازجة).

الثلاجة في الأعلى والفريزر من نوع الدولاب في الأسفل
• حجيرة حفظ الخضراوات بالهندسة الإنسانية العالية موجودة في الوسط لاستخدامها مرات كثيرة.
• الفريزر من نوع الدولاب يخفض تغييرات درجة الحرارة ويحفظ الطعام بنظافة وبسهولة.

العرض الرقمي لتحكم درجة الحرارة
• العرض يشير الى جميع وظائف الجهاز ، بحيث يمكنك ضبطها بسهولة.
• يمكنك ضبط الفريزر والثلاجة مستقلا.

التجميد السريع
• تسريع عملية التجميد في الفريزر.

التبريد السريع
• إذا أردت تبريد الأطعمة المحفوظة بسرعة.

إنذار فتح الباب
• إذا بقي باب الثلاجة مفتوحا لمدة أكثر من دقيقتين ،تنطلق صفارة إنذار موسيقية من الثلاجة أوتوماتيكيا. هذه ميزة تساعدك على توفير الكهرباء وتحمي الأطعمة المحفوظة.

إذابة الصقيع الأوتوماتيكية في الثلاجة/الفريزر

تعليمات التشغيل هذه تغطي الموديلات المختلفة. خصائص الجهاز قد تختلف اختلافا قليلا عما هو مبين في هذا الدليل.

يستخدم R600a أو R134a كمادة للتبريد. تأكد من رقعة الضاغط الموجودة في اللوحة الخلفية من الجهاز ورقعة التقدير داخل الثلاجة لمعرفة مادة التبريد المستخدمة في جهازك

المحتويات

المزايا ١
التنبيهات / التحذيرات من أجل السلامة ٢
تركيب الثلاجة/الفريزر ٤
الإجراءات الاستعدادية للثلاجة/الفريزر ٥
استخدام مزايا التحكم ٦
كيفية التحكم في درجة حرارة الثلاجة والفريزر ٧
كيفية حفظ الأطعمة في الثلاجة أو الفريزر ٨
صنع الثلج ١٠
استخدام موزع الماء (اختياري) ١١
سحب الملحقات وتنظيفها ١٣
تنظيف موزع الماء ١٤
تبديل الضوء الداخلي ١٥
المشاكل والحلول ١٦
التحذيرات عند التشغيل ١٧
أجزاء الثلاجة/الفريزر ١٨

التنبيهات / التحذيرات من أجل السلامة

تجنب أي خطر لجرح شخص ، أو ضرر مادي أو سوء استخدام الجهاز، لا بد من إتباع التحذيرات من أجل السلامة كما يلي. (بعد قراءة تعليمات المالك هذه، يرجى الاحتفاظ بها في مكان أمين للمراجعة). لا تنس نقلها الى أي مالك تالي.

تنبيه تشير الى وجود خطر الموت أو جرح خطير	**تحذيرات** تشير الى وجود خطر جرح الشخص أو ضرر مادي.

تنبيه

لا توصل الى نفس المقبس مع الأجهزة العديدة .
• هذا قد يؤدي الى إفراط التسخين وإحداث خطر الاحتراق.

ضع مقبس الطاقة بعيدا عن اللوحة الخلفية لجهاز الثلاجة/ الفريزر.
• قابس الطاقة المتضرر قد يؤدي الى احتراق بسبب إفراط التسخين.

لا ترش الماء مباشرة داخل أو خارج جهاز الثلاجة/الفريزر.
• هذا قد يؤدي الى خطر احتراق أو صعقات كهربائية

لا ترش الغاز القابل للاشتعال قريبا من جهاز الثلاجة/الفريزر.
• هذا قد يؤدي الى خطر انفجار أو احتراق.

لا تثن سلك الطاقة بقوة أو تضع الأشياء الثقيلة عليه. هذا يؤدي الى خطر الاحتراق. إذا حدث ضرر في سلك الطاقة، بدله فورا من قبل الصانع ووكيل الصيانة أو شخص مؤهل مثيل.

لا توصل قابس الطاقة باليد المبللة.
• قد تصاب بصدمات كهربائية.

لا تضع وعاء ممتلئا بالماء على أعلى الجهاز.
• إذا انصب الماء الى أي أجزاء كهربائية، الأمر قد يؤدي الى إحداث احتراق أو صدمات كهربائية.

لا تركّب جهاز الثلاجة/الفريزر في مكان رطب، مكان يمكن فيه رش الماء.
• العزل غير الصحيح للأجزاء الكهربائية قد يؤدي الى إحداث صدمات كهربائية أو احتراق.

لا تحفظ الأشياء المتطايرة والقابلة للاشتعال في الجهاز.
• حفظ البنزين ، مرقق القوام ، الأثير ، غاز البروبان السائل أو غيرها قد يؤدي الى إحداث انفجار.

لا تفكك ، تصلح أو تبدل الجهاز.
• لأمر قد يؤدي الى إحداث احتراق أو التشغيل غير العادي الذي قد يؤدي الى إحداث جرح.

اسحب قابس الطاقة من مخرج التيار قبل تبديل الضوء الداخلي في الثلاجة.
• وإلا، قد يحدث خطر الصعقات الكهربائية.

تأكد من التوصيل الأرضي للجهاز.
• وإلا، الأمر قد يؤدي الى ضرر مادي وإحداث الصدمات الكهربائية.

إذا أردت إزالة جهاز الثلاجة/الفريزر، اطرحه بعد فصل الباب من الجهاز أو أختام الباب.
• هذا يمنع احتمال سقوط الأطفال داخل الجهاز.

هذا الجهاز يحتوي على كمية صغيرة من مادة التبريد مثل غاز تبريد (R600a)، غاز طبيعي يتوافق مع البيئة توافقا عاليا، لكنه مادة قابلة للاحتراق. عند نقل الجهاز وتركيبه، لا بد عنايته للتأكد من عدم حدوث ضرر في أجزاء دائرة التبريد.

انجباس مادة التبريد من الأنابيب قد يشتعل أو يؤدي الى إحداث جرح في العين. إذا تسربت مادة التبريد ، تجنب اشتعالا أو مصدرا محتملا للاشتعال وقم بتهوية الغرفة التي يكون الجهاز فيها موضوعا لمدة بعض دقائق.
• من أجل تجنب حدوث مزج الغاز القابل للاشتعال مع الهواء في حالة حدوث تسرب مادة التبريد من دائرة التبريد، حجم الغرفة التي يتم تركيب الجهاز فيها قد يختلف حسب كمية مادة التبريد المستخدمة.
• لا بد من أن تكون مساحة الغرفة ١ م ٣ لكل ٨ جرام من مادة التبريد R600a داخل الجهاز. كمية مادة التبريد المستخدمة في الجهاز هي مبينة في لوحة التقدير داخل الجهاز.
• لا تبدأ بتشغيل الجهاز مع علامة ضرر. إذا كان عندك سؤال ، اتصل بالتاجر.

تنبيه

• اترك فتحات التهوية في الجهاز موجودة بالحصر والبنية الداخلية خالية من السد.
• لا تستخدم الأدوات الميكانيكية أو الوسائل الأخرى لتعجيل عمليات الإذابة ، باستثناء الوسائل الموصى بها من قبل الصانع.
• لا تصب دائرة التبريد بالضرر.
• لا تستخدم الأجهزة الكهربائية داخل جهاز الثلاجة/ الفريزر باستثناء الوع الموصى به من قبل الصانع.

تحذيرات

لا تحفظ الطعام أكثر من اللازم في الجهاز.
• هذا قد يؤدي الى إصابة شخص بالجرح أو ضرر مادي.

لا تضع القارورة أو الزجاجات من أي نوع في الفريزر.
• عند تجميد المحتويات ، الزجاجات قد تنكسر وتؤدي الى إصابة شخص بالجرح.

إذا كان مقبس التيار الكهرباذي مرتخيا ، لا تدخل قابس التيار اليه.
• هذا قد يحدث صدمات كهربائية أو احتراق.

لا تفصل سلك التيار بسحبه بإمساك السلك فقط.
• الأمر قد يؤدي الى قطع السلك و قد يؤدي الى قطع الكهرباء.

لا تحفظ الأشياء على أعلى الجهاز.
• عند فتح الباب أو إغلاقه، قد تسقط الأشياء وهذا قد يؤدي الى إصابة الشخص بجرح أو ضرر مادي.

لا تحفظ الدواء والمواد الكيماوية والمنتجات الحساسية بدرجة الحرارة في الجهاز في جهاز الثلاجة.
• المنتجات المطلوبة للتحكم في درجة حرارتها بدقة لا بد من عدم حفظها في الثلاجة.

لا تترك طفلا يتعلق بباب الجهاز.

لا تلامس أي وعاء وطعام محفوظ في الفريزر باليد المبللة.
• هذا قد يؤدي الى قضمة الصقيع.

ازل أي شيء غريب من دبوس قابس الطاقة.
• وإلا، هذا قد يؤدي الى خطر الاحتراق.

لا تدخل يدك تحت الجهاز.
• لأطراف الحادة قد تؤدي الى إحداث إصابة الشخص بجرح.

بعد فصل قابس الجهاز من مأخذ التيار، انتظر لمدة خمس دقائق على الأقل قبل إعادة توصيل القابس الى مأخذ التيار الجداري .
• تشغيل الفريزر غير العادي قد يؤدي الى ضرر مادي.

إذا لم تستخدم الجهاز لمدة طويلة ، افصل قابس الطاقة من مأخذ التيار.
• أي تشويه في العزل قد يؤدي الى إحداث احتراق.

لا تترك الأطفال يلامسون أو يلعبون بلوحة التحكم الموجودة في اللوحة الأمامية للجهاز.
• لا تسمح للأطفال بالعبث بهذا الجهاز.
• لا تقف وتميل الجهاز على لوحة التحكم والأجزاء الخارجة والبابين وغيرها.
• لا بد من إصلاح الجهاز وصيانته من قبل فني مؤهل.
• الإصلاح غير الصحيح من قبل الشخص غير المؤهل قد يؤدي الى إحداث خطر يؤدي الى نتائج خطيرة لمستخدم الجهاز.
• لا تضع المكعبات الثلجية أو المتدليات الثلجية التي تخرجها مباشرة من الفريزر في فمك. (درجة الحرارة المنخفضة قد تؤدي الى « قضمة الصقيع » .)

تحذيرات

مادة التبريد المستخدمة في جهاز الثلاجة/الفريزر والغاز في مادة العزل مطلوبة لإجراءات الإزالة الخاصة. تأكد من عدم وجود الأنابيب المتضررة في اللوحة الخلفية للجهاز قبل إزالة الجهاز.

تركيب الثلاجة/الفريزر

١ **اترك مسافة مناسبة وركّب الثلاجة/الفريزر على أرض ثابتة و مستوية.**
• إذا كان الجهاز غير مستوي، قد يحدث ضجيج غير عادي وتضعف كفاءة التبريد.
• انتظر لمدة ساعة على الأقل قبل توصيل قابس الجهاز الى مخرج التيار.

٢ **نظّف الثلاجة/الفريزر.**
• امسح ونظّف الأسطح الداخلية والخارجية للجهاز بقطعة من القماش المبلل.

٣ **اوصل قابس الثلاجة/الفريزر الى مخرج التيار الجداري الخاص بهذا الجهاز.**
• لا بد من التوصيل الأرضي لهذا الجهاز كما ينبغي.

٤ **ضع الأطعمة في الثلاجة/الفريزر.**
• من الموصى به أنك تنتظر لمدة ٢ – ٣ ساعات قبل حفظ الأطعمة في هذا الجهاز.

تنبيه

استخدم مقبس التوصيل الأرضي مستقلا لهذا الجهاز:
• إذا استخدمت مقبصا ذا طرف التوصيل الأرضي، ليس من الضروري توصيل الجهاز الأرضي إضافيا.

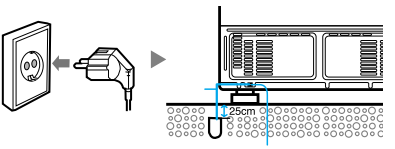

عندا استخدم مقبسا ليس له التوصيل الأرضي:
• اوصل «سلك التوصيل الأرضي »
الى صفيحة نحاسية ودفنها في الأرض بعمق ٢٥ سم على الأقل.

لا بد من وضع الجهاز بحيث يصل قابس الجهاز الى مخرج التيار بعد التركيب

توازن الثلاجة

إذا كان أمام الجهاز مرتفعا أكثر من خلف الجهاز بقليل، يمكنك فتح الباب وإغلاقه بسهولة.

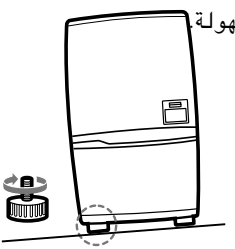

١ **الجهاز مائل الى اليسار**
دوّر رجل الضبط اليسار باتجاه السهم حتى يتم استواء الجهاز.

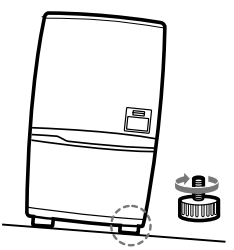

٢ **الجهاز مائل الى اليمين**
دوّر رجل الضبط اليمين باتجاه السهم حتى يتم استواء الجهاز.

الإجراءات الاستعدادية للثلاجة/الفريزر

لاستعداد الجهاز للتشغيل، ولمعرفة أنه يعمل كما ينبغي ، اتبع الخطوات التالية.

١ ركّب جميع الرفوف والحجيرات التي تم سحبها عند نقل الجهاز في أماكنها.

٢ من الموصى به لك تنظيف الجهاز والملحقات قبل تشغيل الجهاز لأول مرة لإزالة أي غبار يتراكم أثناء التغليف والشحن.
يرجى تنظيف خزان الماء بمسحوق غسيل صالح للأكل ، خاصة في حالة وجود رائحة.

٣ شغل الجهاز لمدة حوالي ساعتين قبل وضع الطعام المجمد لأول مرة. لا تضع الطعام المجمد حتى تصل درجة الحرارة في الفريزر الى –١٨ْ م على الأقل.
إذا أردت حفظت الطعام المجمد بسرعة على قدر الإمكان، اضبط زر ضبط درجة الحرارة على أبرد درجة (– ٢٥ْ م)واترك الجهاز يعمل لمدة ساعة واحدة.
يتم ضبط الجهاز مسبقا للتشغيل العادي. ونوصى درجة الحرارة بـ+ ٣ْ م للثلاجة و – ١٩ْ م للفريزر.

٤ يضاء الضوء الداخلي للجهاز أثناء فتح باب الجهاز.

٥ يعمل جهاز الثلاجة بواسطة ضاغطة تتحول بين » التشغيل والإيقاف « للاحتفاظ بدرجة البرودة في داخل الجهاز. إذا كانت الضاغطة جديدة، من الضروري أن تعمل خلال فترة حتى تصل الى خمسة أشهر. أثناء هذه الفترة، يحدث ضجيج قليل. هذا أمر عادي ولا يعني خللا في الضاغطة.

٦ احفظ الأطعمة في حالة أن درجة الحرارة في الجهاز منخفضة كافيا. هذا يستغرق بعض ساعات بعد البدء بعمل الجهاز وحتى تصل درجة الحرارة الى الدرجة المناسبة.

إذا لم يعمل الجهاز كما ينبغي، تأكد من توصيل الكهرباء . إذا لم تحل المشكلة، اتصل بالتاجر.

استخدام مزايا التحكم

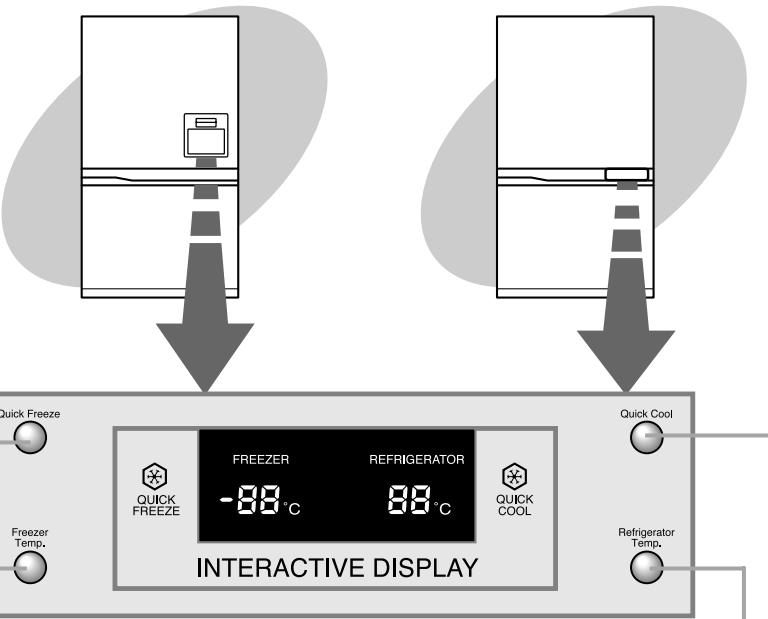

زر درجة حرارة الفريزر
يستخدم لضبط درجة حرارة الفريزر.
اضغط على الزر تكرارا لتغيير درجة الحرارة على التوالي من بين – ١٤° م و–٢٥° م.

زر درجة حرارة الثلاجة
يستخدم لضبط درجة حرارة الثلاجة.
اضغط على الزر تكرارا لتغيير درجة الحرارة على التوالي من بين ٧° م و١° م.

زر التجميد السريع
يستخدم لتسريع عملية التجميد في الفريزر.

التبريد السريع
إذا أردت تبريد الأطعمة المحفوظة بسرعة.

كيفية التحكم في درجة حرارة الثلاجة والفريزر

الفريزر

- يمكنك ضبط درجة الحرارة في الفريزر من بين – ١٤ م° و–٢٥ م°.
- اضغط على زر درجة حرارة الفريزر تكرارا حتى تظهر درجة الحرارة المطلوبة على زجاج عرض درجة الحرارة.
- تتغير درجة الحرارة الظاهرة على التوالي من بين – ١٤ م° و–٢٥ م° . عند وصول درجة الحرارة الظاهرة الى – ٢٥ م° ، تعود الدرجة الى – ١٤ م°.
- بعد خمس ثوان، يعود العرض الى معدل درجة الحرارة في الفريزر ، التي تتغير عند وصول الفريزر الى درجة الحرارة الجديدة.

الثلاجة

- يمكنك ضبط درجة الحرارة في الثلاجة من بين ٧ م° و١ م°.
- اضغط على زر درجة حرارة الثلاجة تكرارا حتى تظهر درجة الحرارة المطلوبة على زجاج عرض درجة الحرارة.
- تتغير درجة الحرارة الظاهرة على التوالي وتعود الى معدل درجة الحرارة بنفس الطريقة مع الفريزر.

عرض درجة الحرارة
تعرض درجة الحرارة الحالية والمختارة للفريزر.

عرض الفريزر
يشير الى درجة الحرارة التي ضبطتها في الفريزر أو فتح باب الفريزر.

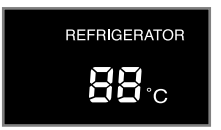

عرض درجة الحرارة
تعرض درجة الحرارة الحالية والمختارة للثلاجة.

عرض الثلاجة
يشير الى درجة الحرارة التي ضبطتها في الثلاجة أو فتح باب الثلاجة.

المؤشرات

التجميد السريع

- يضاء هذا المؤشر عند الضغط على زر التجميد السريع.
- اضغط على الزر مرة أخرى لإلغاء وضعية التجميد السريع. وتعود الفريزر الى وضعية التشغيل العادي أوتوماتيكيا بعد ساعتين ونصف.

التجميد السريع

- يضاء مؤشر التبريد السريع ،وتعود درجة الحرارة الى درجة الحرارة التي ضبطتها سابقا عند تبريد الأطعمة المحفوظة حتى تصل درجة الحرارة الى المستوى المطلوب، أو بعد تشغيل التبريد السريع لمدة ساعتين ونصف.

عرض درجة الحرارة

- درجة الحرارة الظاهرة للفريزر والثلاجة تشير الى درجة الحرارة الحقيقية لكل من الحجيرتين عند البدء بالتشغيل لأول مرة أو عند فتح الباب.
- قد يوجد فرق قليل بين درجة الحرارة المضبوطة ودرجة الحرارة الحقيقية.

كيفية حفظ الأطعمة في الثلاجة أو الفريزر

أ. الثلاجة

عند حفظ الأطعمة في الجهاز، اتبع النصائح التالية.

- اترك الطعام والمشروبات الساخنة تبرد قبل حفظها في الجهاز.
- تأكد من أن الطعام ملفوفا أو مغطى جيدا قبل حفظه. هذا الأمر يمنع من تجفيف الطعام، إفساد اللون أو فقد المذاق ويحتفظ بنضارة الطعام. كما يمنع انتشار الرائحة. ليس من الضروري تغطية الخضراوات والفواكه والسلطة لانها محفوظة في حجيرة الخضراوات في الثلاجة.
- لا تضع زيتا أو شحما في أجزاء التلامس البلاستيكي أو أختام الباب، لان هذه المواد تجعل الهواء البارد يتسرب بسهولة.
- لا تحفظ مواد انفجار من أي نوع أبدا داخل الجهاز.
- يرجى إبعاد مسافة مناسبة بين اللوحة الخلفية للجهاز والجدار بـ ١٠ ملم على الأقل للتهوية.

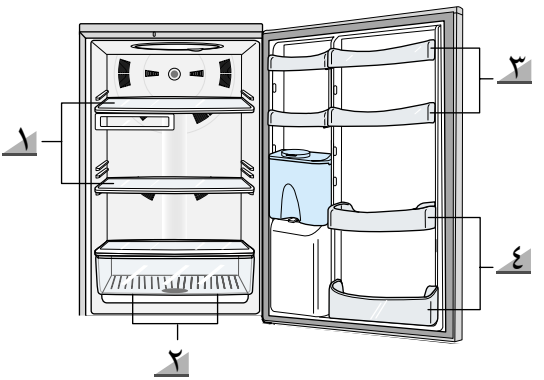

١ الرف الشفاف وغير القابل للكسر (اختياري)

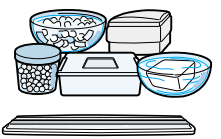

- ضع الطعام في أوعية الحفظ وضع الأشياء على مسافات مناسبة.
- رف الحفظ مصنوع من المادة الشفافة وغير القابلة للكسر، بحيث يمكنك استخدامه بسلامة.

٢ درج السلطة الطازجة



- يمكنك حفظ الخضراوات والفواكه في هذا الدرج
- إذا كنت تحتاج الى مسافة أكثر لحفظ الخضراوات والفواكه، من الممكن ان تسحب الدرج

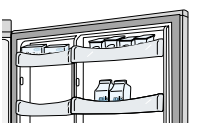

٣ حامل مشتقات الحليب والأغراض المتعددة

- احفظ الأطعمة الدهنية مثل الزبد والجبن.
- احفظ الأطعمة صغيرة الحجم والمعلبة، مثل الحليب، واللبنة والمشروبات.

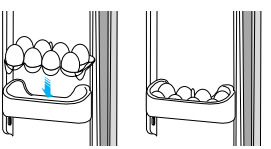

صينية البيض

- ضع البيضات في صينية البيض كما هو موضح في الشكل واحفظ الصينية في مكان مريح في حامل الأغراض المتعددة.

٤ حامل الزجاجات

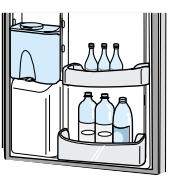

- احفظ الزجاجات الصغيرة والكرتونات (١ لتر) من المشروبات، والحليب، والعصير في الجزء الأعلى والزجاجات الكبيرة والكرتونات (١,٥ لتر) في الجزء الأسفل.

ب. الفريزر

الدولاب الأعلى في الفريزر

• احفظ الأطعمة المجمدة المعلبة ، مثل ايسكريم واللحم المملح والمقدد.

الدولاب الأوسط/الأسفل في الفريزر

• احفظ اللحم والسمك الطازج أو الأطعمة المجففة بعد تقسيمها الى المقادير المناسبة.

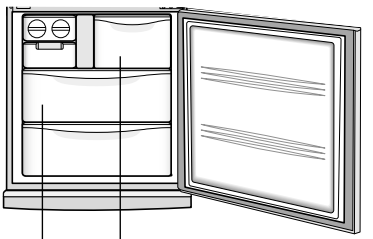

الدولاب الأعلى في الفريزر

الدولاب الأوسط/الأسفل في الفريزر

تغطية الطعام

ملاحظات

غلف كمية الطعام المناسبة لعدد أفراد العائلة.
يجب أن لا يزيد مقدار الخضراوات والفاكهة عن ١ كجم واللحوم عن ٢,٥ كجم.
أقل مقدار من الطعام يتم تجميده بأكثر سرعة فيتم الحفاظ على الجودة أفضل عند إذابة الثلج أو إعداد الطبخ.
من المهم حفظ الطعام بالأكياس أو الأوعية المختومة بإحكام قبل تجميده لمنعه من فقد مذاقه أو تجفيف الماء منه.
لف الطعام، واخرج الهواء بالضغط عليه واختمه باحكام.

مواد اللف المناسبة

أكياس بلاستيكية، وفينيل ، ورقاقة ألمنيوم ، أوعية الفريزر. يمكن الحصول على هذه المواد من أي تاجر.

مواد اللف غير المناسبة

ورقة اللف ، الورقة المطلية بالشحم، والسيلوفان، الصندوق ،الأكياس ، أو أكياس النقل المستعملة.

مواد الختم المناسب :

الشرائط المطاطية ، والمشبك البلاستيكي، الخيط ، شريط التجميد أو مثيلها.
الأفلام والأكياس البلاستيكية قديتم ختمها بالحرارة بواسطة مكواه الختم الخاص أو بالضغط

قبل وضع الطعام في الفريزر بعد تعبئته ، لا بد من وضع ملصق يوضح المحتويات وتاريخ التجميد وتاريخ التجميد.

صانع المكعبات الثلجية

١ اسحب صانع المكعبات الثلجية.

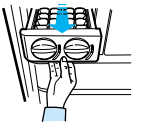

٢ صب الماء حتى يصل الى علامة مستوى الماء (السهم). (لا تستخدم الماء الساخن)



٣ اعد صانع المكعبات الثلجية الى مكانه.



٤ اغلق باب الفريزر.

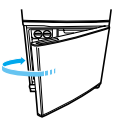

تنبيه

خطر الانفجار

- أجزاء الثلاجة لأكثر برودة هي اللوحة الخلفية وأسفل الرفوف. هذا أفضل مكان لحفظ الأغذية الرقيقة.
- لا تحفظ أبدا الزجاجات من السوائل في الفريزر لانها قد تنفجز في حالة تجميد المحتويات.

ملاحظات

صنع الثلج بسرعة

- لصنع كمية كبيرة من الثلج بسرعة، اضغط على زر « QUICK FREEZE (التجميد السريع) » لاختيار وظيفة التجميد السريع.

استخدام موزع الماء (اختياري)

بواسطة موزع الماء، يمكنك الحصول على الماء البارد بسهولة بدون فتح باب الثلاجة. بالإضافة الى ذلك، يمكنك توفير الطاقة أكثر من ٣٠٪ من خلال خفض عدد مرات فتح باب الثلاجة

المظهر

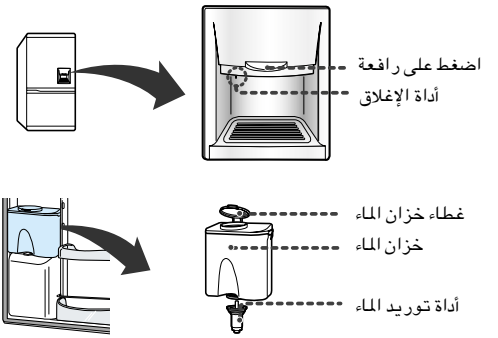

في حالة عدم استخدام موزع الماء ، موصي بها الأمور التالية

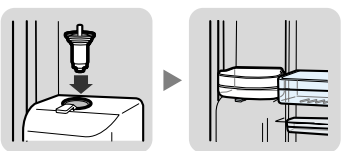

١ **ثبّت أداة توريد الماء بإحكام الى فتحة تثبيتها.**
• لا يتم إغلاق الباب أوتوماتيكيا عند سحب أداة توريد الماء لمدة طويلة بسبب تسرب الهواء البارد.

٢ **ضع زجاجة إضافية في موقع خزان الماء.**
• يمكن استخدام الزجاجتين بسعة ١,٥ لتر.

٣ **اضبط أداة الإغلاق على وضعية** « LOCK(الإغلاق)»
• عند الضغط على زر « PUSH (ادفع)» مع أن أداة توريد الماء مثبتة على فتحة تثبيتها وتم ضبط أداة الإغلاق على وضعية «OPEN (الفتح)» ، يمكنك سحب أداة توريد الماء من فتحة التثبيت ويتسرب الهواء البارد.

ملاحظات
عند التعرض للهواء البارد، اضبط أداة الإقفال على وضعية « LOCK (القفل)».

ملء خزان الماء



١ **افتح غطاء خزان الماء بإزالة الغطاء الدائري واملأه بماء الشرب**
•املأ الخزان بالماء حتى يصل الى المستوى الكامل (أكثر من ٢ . ٤ لتر).

٢ **غطى الغطاء الدائري بالضغط عليه حتى تسمع صوت الإغلاق في مكانه.**

٣ **ضع كوبا على مسند الكوب ، ثم اضغط على رافعة** « PRESS (الضغط)» .

تركيب زجاجة عادية

١ اضغط على رافعة التثبيت، وارفع خزان الماء الى الأعلى ثم اسحبه.

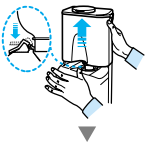

٢ ازل أداة توريد الماء من خزان الماء، ثم اضبط الأخدود الداخلي لأداة توريد الماء على زجاجة ماء عادية وثبتها في مكانها بتدويرها.



٣ اقلب أداة توريد الماء ، ثم ثبتها في مكانها في فتحة التثبيت.



ملاحظات

- قد تسمع صوت القرقر في حالة أن الهواء يدخل خزان الماء من الماء المعدني العادي أو زجاجات المشروبات.
- بعض الزجاجات العادية من الماء أو المشروبات قد لا تكون مناسبة لأداة توريد الماء ، وفقا لأحجامها.
- إذا لم يخرج الماء بكمية كافية عند الضغط على زر «PUSH(الدفع)» ، اضغط عليه مرة أخرى.
- لا تستخدم مشروبات الكربونات، مثل كوكاكولا، سايدا أو صودا. عند الضغط على الزر، قد تتدفق المشروبات بسبب قوة الضغط لغاز الكربون المتراكم في الجزء الأعلى من زجاجة المشروبات.
- استخدم زجاجة من الماء المعدني أو حنفية الماء بحيث لا يحتوي على أي جزيئات.

سحب الملحقات وتنظيفها

قبل تنظيف الجهاز، لا بد من إيقاف الجهاز دائما وفصل القابس من مأخذ التيار الجداري. لا تستخدم المنظف البخاري. البخار الساخن قد يؤدي الى إحداث ضرر في أسطح الجهاز أو المكونات الكهربائية ، ويؤدي الى خطر الصدمات الكهربائية.

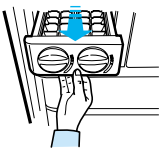

١ صانع المكعبات الثلجية

- ضع يدك في الأخدود الأسفل ثم اسحب صانع المكعبات الثلجية الى الأمام.
- ازل صانع المكعبات الثلجية واشطفه بالماء.

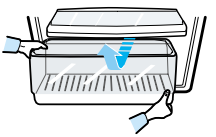

٢ درج السلطة الطازجة

- اسحب درج السلطة مع الرطوبة العالية الفائقة الى الخارج حتى يصل الى نهايته ، ثم اخرجه برفعه بقليل وسحبه نحوك.
- امسحه بقطعة من القماش المبلل.

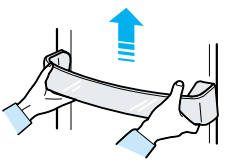

٣ حامل الزجاجات

- امسك حامل الزجاجات باليدين، ثم اخرجه برفعه قليلا وسحبه نحوك.
- اغسله بالماء.

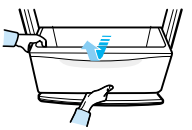

٤ درج الفريزر

- امسك درج الفريزر بكلتا اليدين، اسحبه الى الخارج حتى يصل الى نهايته، ثم اخرجه برفعه بقليل وسحبه نحوك.
- امسحه بقطعة من القماش المبلل.



٥ الرف الشفاف وغير القابل للكسر (اختياري)

- ازل الرف ، ثم نظفه بواسطة الماء ومسحوق الغسيل.
- تأكد من إعادة الرفوف الى أماكنها، وعدم اختلاط أماكنها ، الأعلى ، المتوسطة ، الأسفل.

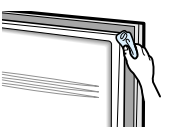

٦ الأختام المطاطية

- نظّف الأختام المطاطية بقطعة من القماش المبلل ومسحوق الغسيل. استخدم السيخ الخشبي الملفوف بالقماش الصغير لتنظيف الأخاديد.

تنظيف موزع الماء

صينية الموزع

١ بواسطة مقبض صينية الموزع، ازل الصينية.



٢ فرّغ الماء من صينية الموزع، ثم نظّفها بواسطة الماء الدافئ ومسحوق الغسيل.

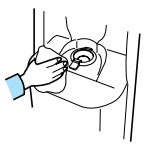

مجرى التوصيل
امسح مجرى التوصيل والمنطقة المحيطة به بقطعة من القماش النظيف المبلل.

خزان الماء /أداة التوريد

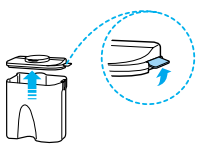

١ **اسحبه الى الأعلى وفك الخطافات في الجانبين للغطاء كبير الحجم.**

٢ **ارخ أداة توريد الماء بتدويرها بإتجاه السهم وازلها.**

٣ **امسح الغطاء كبير الحجم وخزان الماء بالماء الدافئ و مسحوق الغسيل.**
• امسك الغطاء واسحبه الى الأعلى لإزالته. نظّف الغطاء وزجاجة التصفية الملصقة بالغطاء بفرشاة ناعمة.

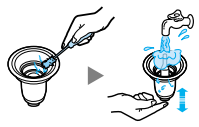

٤ **بعد تنظيف أداة توريد الماء بفرشاة ناعمة، اضغط على رافعة تشغيل أداة توريد الماء ، ثم اغسلها بالماء الجاري.**

تحذيرات

• نظّف خزان الماء تكرارا ومرارا في حالة استخدامه لتوزيع الشاي أو المشروبات الأخري. استخدم الشاي الذي تمت تصفيته فقط. وذلك لأفضل نتائج صحية ، لا يوصى باستخدام المشروبات التي تحوي على الكمية الكبيرة من السكر كالعصير والمرطبات.
• يمكنك تنظيف الرواسب من خلال مسح الخزان بواسطة قماش مبلل مع الخل أو الملح.
• تأكد من أن الختم المطاطي في أداة توريد الماء غير منزلق أو غير متضرر بسبب شيء حاد. وإلا، قد يتسرب الماء منها.

تبديل المصباح الداخلي

المصباح الداخلي في الثلاجة

افصل دائما قابس الجهاز من مأخذ التيار الجداري عند تبديل ضوء الثلاجة. وإلا، قد يحدث خطر الصدمات الكهربائية.

١ **ارخ برغى الغطاء باستخدام مفك براغي مصلب.**



٢ **- المصباح الداخلي**

• ازل المصباح الداخلي بسحبه الى الخارج واستبدله بمصباح جديد



- مصباح الضوء المتوهج

• دوّر مصباح الضوء الداخلي لسحبه وبدله بجديد.

٣ ثبت برغى الغطاء باستخدام مفك براغي مصلب

المصباح الداخلي في الفريزر

١ ارفع مسند التعليق الموجود تحت غطاءالمصباح الداخلي الى الأعلى بالضغط عليه.



٢ استبدل المصباح الداخلي بمصباح جديد بعد إزالته بتدويره باتجاه السهم.

• لا بد من تطبيق الواط والفولتية الصحيحة مع التفاصيل المبينة في لوحة النوع.



٣ ادخل مسند التعليق السفلي بعد إدخال الجزء الأعلى من غطاء المصباح الداخلي

المشاكل والحلول

لا يعمل الجهاز مطلقا أو درجة الحرارة مرتفعة جدا

- تأكد من أن توصيل القابس الى مأخذ التيار كما ينبغي.
- هل ضبطت التحكم في درجة الحرارة في اللوحة الأمامية على الوضعية المناسبة ؟
- هل الجهاز معرض لأشعة الشمس أو مصادر الحرارة قريبة ؟
- هل اللوحة الخلفية للجهاز قريبة جدا من الجدار ؟

الأطعمة في الثلاجة متجمدة

- هل ضبطت التحكم في درجة الحرارة في اللوحة الأمامية للجهاز على وضعية أكثر برودة ؟
- هل درجة الحرارة حول الجهاز منخفضة جدا ؟
- هل وضعت الأطعمة المحتوية على الماء الكثير في الثلاجة ؟

يحدث الضجيج غير العادي

- تأكد من تركيب الجهاز على أرض ثابتة ومستوية.
- هل اللوحة الخلفية للجهاز قريبة جدا من الجدار ؟
- هل سقطت الأشياء الغريبة خلف أو تحت الجهاز ؟
- هل يحدث الضجيج ناتجا عن الضاغطة في الجهاز ؟
- قد يحدث صوت التكتك من داخل الجهاز ؛ هذا أمر طبيعي . يحدث هذا الصوت عند تلامس الملحقات المختلفة أو توسيعها.

تكون اللوحة الأمامية واللوحتين الجانبيتين من الجهاز دافئة وتتكون الرطوبة.

- تم تركيب الأنابيب المضادة للحرارة في اللوحة الأمامية من الجهاز لمنع تكون الرطوبة.
- عند رفع درجة الحرارة حول الجهاز، قد لا يعمل الجهاز بكفاءة. لكن هذا أمر طبيعي.
- في الجو الرطب جدا، قد تتكون الرطوبة على الأسطح الخارجية من الجهاز في حالة أن الرطوبة في الهواء تلامس الأسطح الباردة من الجهاز.

قد تسمع صوت القرقر للسائل من داخل الجهاز.

- يرجى ملاحظة أن الضجيج حدث بسبب دوران مادة التبريد بالشكل المطلوب

حدثت روائح كريهة داخل الجهاز

- لا تلف الطعام بالورقة..
- احفظ الأطعمة بعد تغطيتها ونظّف مدخل الهواء البارد.

حدثت طبقة من الصقيع على أسطح الأطعمة المحفوظة

- اترك مسافة بين الأطعمة حيث يمكن تحسين التهوية.
- هل الباب مغلق تماما ؟

تتكون الرطوبة على الأسطح الخارجية من الجهاز وحول الخضراوات

- الأطعمة المحتوية على الماء الكثير موضوعة بدون غطاء أو ترك الباب مفتوحا لمدة طويلة.
- احفظ الأطعمة بغطاء أو في الأوعية المختومة.

التحذيرات عند التشغيل

احفظ الأطعمة المحتوية على الماء الكثير أمام رف الثلاجة.

احفظ الطعام الساخن في الجهاز بعد أن يصبح باردا.

• إذا حفظت الطعام البارد ، يمكن توفير الكهرباء وتحسين كفاءة التبريد.

لمحات لتوفير الطاقة

• ركّب الجهاز في غرفة باردة وجافة ذات تهوية مناسبة
تأكد من أن الجهاز غير معرض لأشعة الشمس المباشرة و لا تضعه قريبا من مصدر حرارة مباشرة (على سبيل المثال ، جهاز تدفئة)
• لا تسد أبدا أية فتحات أو مشابك للجهاز.
• اترك الطعام الدافئ حتى يصبح باردا قبل وضعه في الجهاز.
• ضع الطعام المجمد في الثلاجة لإذابته.
عندها يمكنك استخدام درجة الحرارة المنخفضة للأطعمة المجمدة لتبريد الطعام الموجود في الثلاجة.
• اذب الثلج في الفريزر عند تكون الثلج في جدار الفريزر. الطبقة السميكة من الثلج تضعف نقل الهواء البارد الى الأطعمة المجمدة فتزيد استهلاك الطاقة.
• لا تترك باب الجهاز مفتوحا لمدة طويلة جدا عند وضع الطعام داخل الجهاز أو إخراجه من الجهاز. ويجب فتح الباب أقصر وقت على قدر ممكن وبذلك يتكون ثلج أقل في الفريزر.
• عند تجميد الطعام أو حفظه في الفريزر ، ضع الطعام مباشرة على عناصر الفريزر في الحاوية الأعلى.

أجزاء الثلاجة/الفريزر

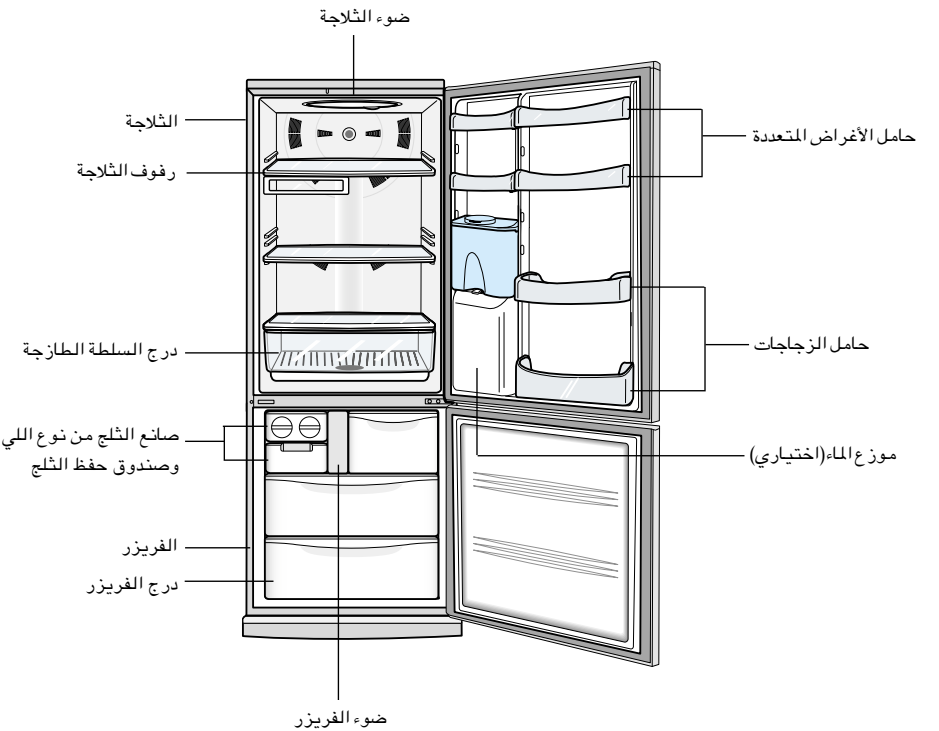

ملاحظات

ملاحظات

حدود درجة حرارة الغرفة المحيطة

جهاز الثلاجة/الفريزر هذا مصمم للتشغيل في درجة الحرارة المحيطة المعينة بوضع علامة صنف درجة الحرارة على لوحة التقدير.

صنف درجة الحرارة	الرمز	درجة الحرارة المحيطة	
		الأقصى	الأدنى
درجة الحرارة الممتدة	SN	٣٢°م (٩٠°ف)	١٠°م (٥٠°ف)
معتدل	N	٣٢°م (٩٠°ف)	١٦°م (٦١°ف)
استوائية ثانوية	ST	٣٨°م (١٠٠°ف)	١٨°م (٦٤°ف)
استوائية	T	٤٣°م (١٠٩°ف)	١٨°م (٦٤°ف)

ملاحظة: درجة الحرارة داخل الجهاز قد تتأثر بهذه العناصر مثل موقع جهاز الثلاجة/الفريزر، ودرجة الحرارة حول الجهاز، والمرات التي تفتح الباب فيها. اضبط درجة الحرارة كما هو مطلوب باعتبار هذه العناصر.

SAMSUNG

ELECTRONICS